


Entrée/ sortie nmea sur Humminbird 800, 900 & 1100 antenne externe

HUMMINBIRD	
<u>Asn</u>	
Blanc-----	GPS+
Noir-----	GPS-
<u>Ais</u>	
Vert-----	AIS+
Noir-----	AIS-

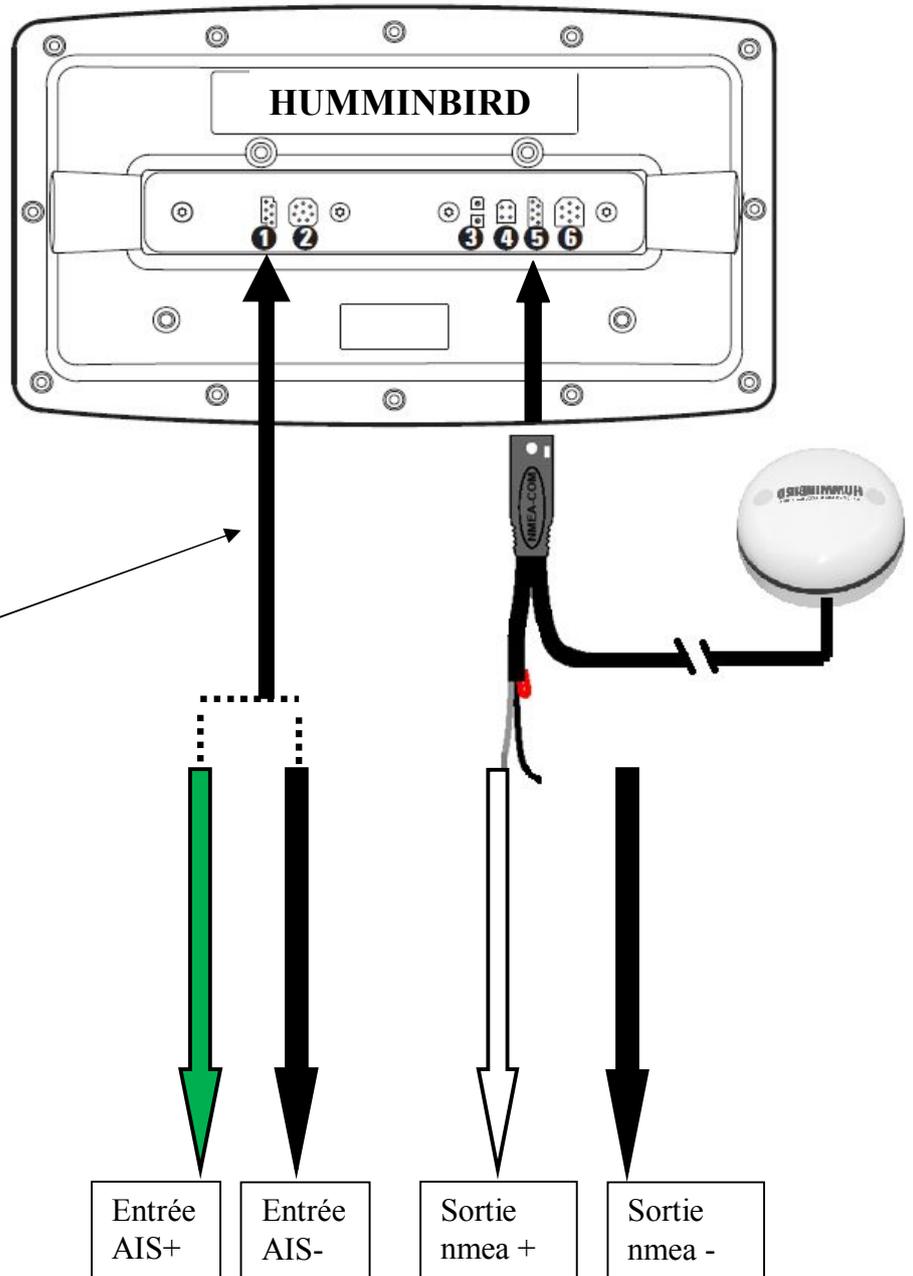

Sur la vhf : Dans le menu Ais Setup sur l'onglet « **Baud rate** » il faut modifier la vitesse par **4800Bds**.

Sur le combiné Humminbird : Aller au menu configuration, passer en mode utilisateur avancé et rendre **la sortie « NMEA » active**.

La position s'affiche sur la vhf uniquement lorsque le combiné trouve sa position.

Aller ensuite au menu accessoire et sur l'onglet AIS mettre le suivi de cible sur « actif ». **Le menu AIS apparaît uniquement si la vhf reçoit des cibles.**