

RÉGLAGE DE L'ÉCHELLE DU BATEAU POUR LA NAVIGATION GPS AVANCÉE (2023-PRÉSENT)

Mis à jour il y a 4 mois

Les performances d'un moteur de pêche à la traîne peuvent être affectées par divers facteurs, notamment le vent, l'état de l'eau, les spécifications du bateau, l'état de la batterie et le câblage. La fonction Boat Scale permet d'ajuster le fonctionnement du moteur en fonction de ces variables. Le moteur Minn Kota est livré avec Boat Scale réglé sur zéro. Vous pouvez augmenter (+2) ou diminuer (-2) la valeur de Boat Scale pour moduler la puissance appliquée par le logiciel de contrôle du moteur lors de l'utilisation d'un mode de navigation comme Spot-Lock. Par exemple, si le moteur effectue des corrections excessives ou des ajustements fréquents en mode Spot-Lock, réduisez Boat Scale à -1. Si le problème persiste, réduisez-le à -2. À l'inverse, si le moteur dérive fréquemment de sa cible ou a besoin d'aide pour corriger sa trajectoire en mode Spot-Lock, augmentez Boat Scale à +1 pour améliorer la précision. Si le problème persiste, augmentez-le à +2.

Réglage de la balance du bateau à l'aide de la télécommande sans fil

1. Avec le moteur de pêche à la traîne allumé, appuyez sur le bouton Menu de la télécommande sans fil.




2. Utilisez les boutons Accélérer ou Ralentir pour accéder au menu Réglages du moteur. Utilisez le bouton Tourner à droite pour sélectionner Réglages du moteur.




Bonjour. Besoin d'aide

3. Dans le menu Réglages du moteur, utilisez le bouton Augmenter la vitesse ou Diminuer la vitesse pour trouver Configuration/Étalonnage.



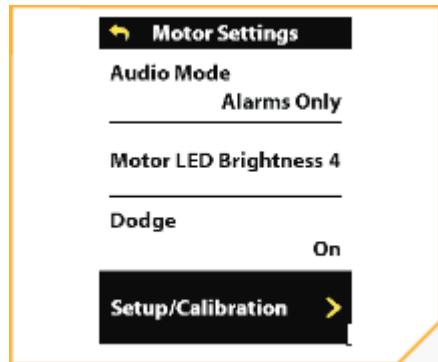


4. Une fois dans le menu Configuration/Calibrage, utilisez le bouton Accélérer ou Ralentir pour trouver l'échelle du bateau.

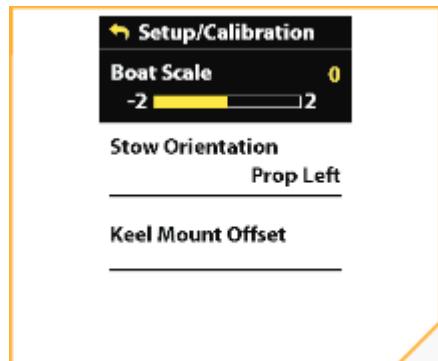


5. Utilisez le bouton Virage à gauche ou Virage à droite pour régler l'échelle du bateau sur l'un des cinq réglages : -2, -1, 0, 1 ou 2.
6. Maintenez la pression pour fermer la balance à bateaux et revenir au tableau de bord. La balance à bateaux mémorisera votre sélection.

Ajuster la balance du bateau avec l'application One Boat Network


1. Appuyez sur Moteur depuis l'écran d'accueil pour accéder à la vue Moteur.

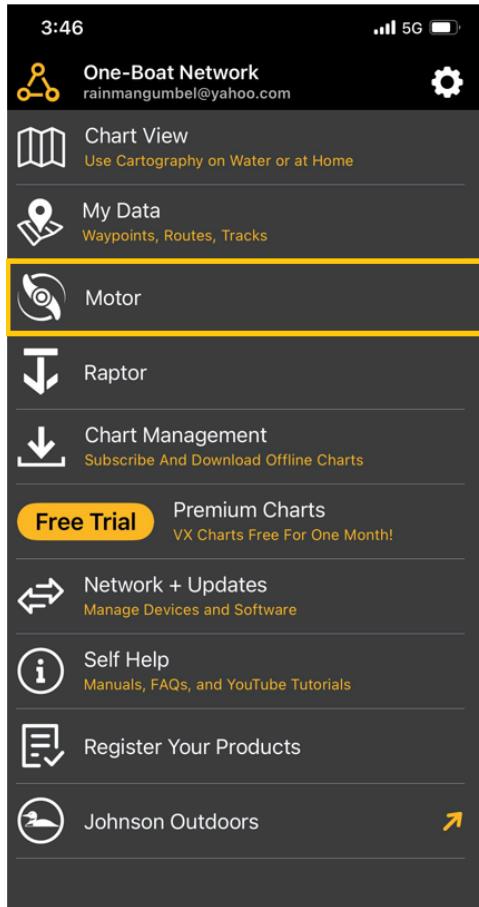


2. Appuyez sur l'icône Menu en haut à droite pour ouvrir les paramètres du moteur.

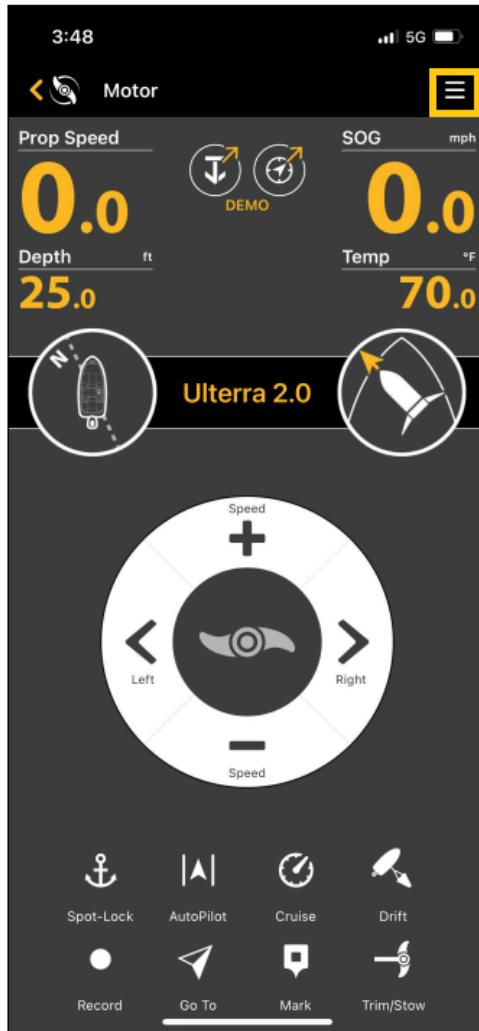

3. Dans le menu Paramètres du moteur, recherchez et appuyez sur Configuration et étalonnage.

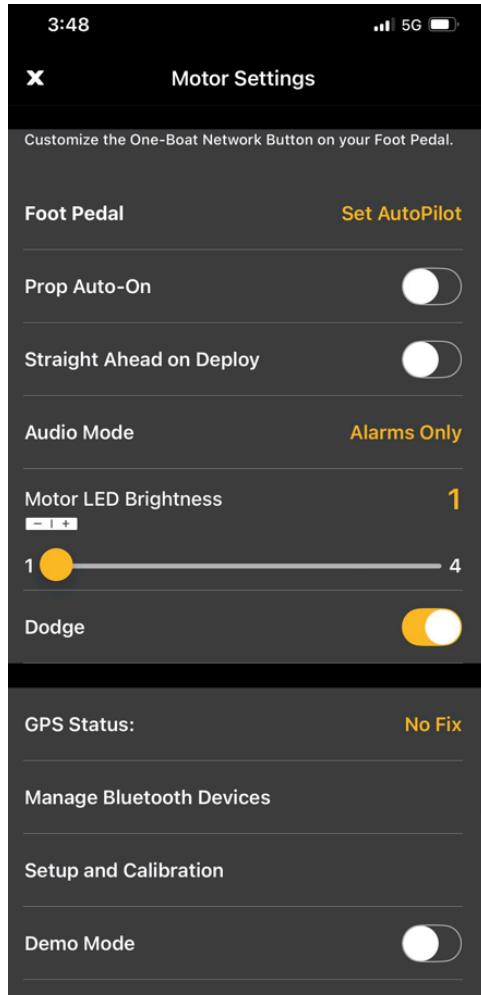

4. Dans la section Configuration et étalonnage, utilisez le curseur sous Échelle du bateau pour ajuster l'échelle du bateau de -2 à +2.

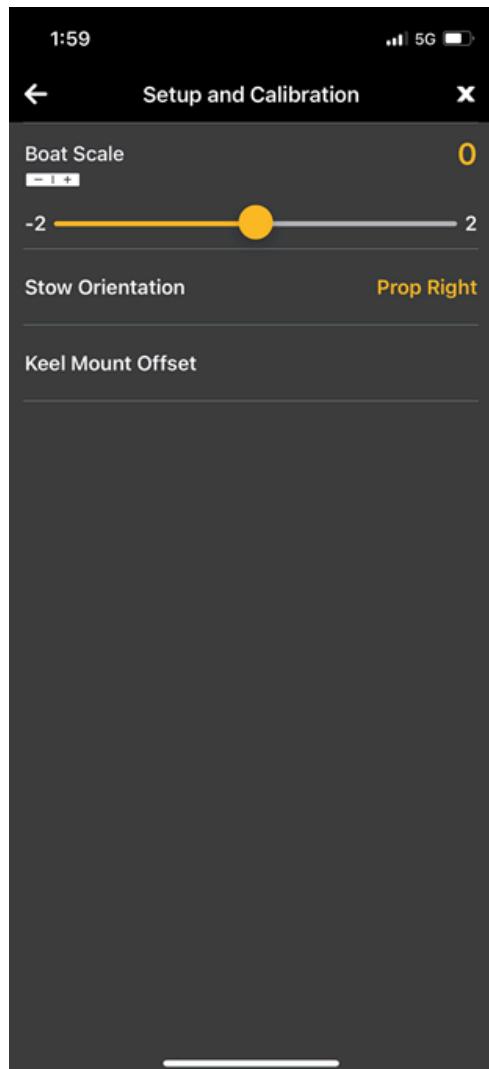

Lié à

Navigation GPS avancée