

# ASSOCIEZ VOTRE CONTRÔLEUR I-PILOT HÉRITÉ (2007-2016)

Mis à jour il y a 5 mois

La télécommande Legacy i-Pilot peut être appairée avec les télécommandes Legacy i-Pilot Remote, Legacy i-Pilot Ulterra Remote et Legacy i-Pilot et i-Pilot Link Micro Remote. La télécommande Legacy i-Pilot est équipée d'un bouton « Apprentissage ». Si votre télécommande possède un bouton « Appairage », veuillez suivre les instructions d'appairage d'une télécommande i-Pilot Bluetooth. Lorsque vous maintenez le bouton enfoncé, la télécommande émet un signal sonore et lance l'appairage. Elle s'allume automatiquement lorsque le moteur est mis en marche.



Aller à :

- [Télécommandes Legacy i-Pilot et Legacy i-Pilot Ulterra](#)
- [Associez votre télécommande i-Pilot héritée](#)
- [Associez votre télécommande i-Pilot Legacy et votre télécommande i-Pilot Link Micro](#)
- Manuels
  - [Manuel d'utilisation du produit i-Pilot](#)
  - [Guide de référence rapide i-Pilot](#)
  - [Fiche d'instructions de la télécommande Legacy Micro](#)




Bonjour. Besoin d'aide



## Télécommandes Legacy i-Pilot et Legacy i-Pilot Ulterra

La télécommande doit être une télécommande Legacy i-Pilot. Il existe deux versions de la télécommande Legacy i-Pilot : la Legacy i-Pilot et la Legacy i-Pilot Ulterra. Les différences sont illustrées. Si vous possédez un modèle Legacy Ulterra, vous aurez besoin d'une télécommande Ulterra. Si votre télécommande est différente des images ci-dessous, cliquez sur l'image correspondante en bas de page pour obtenir les instructions d'appairage appropriées.

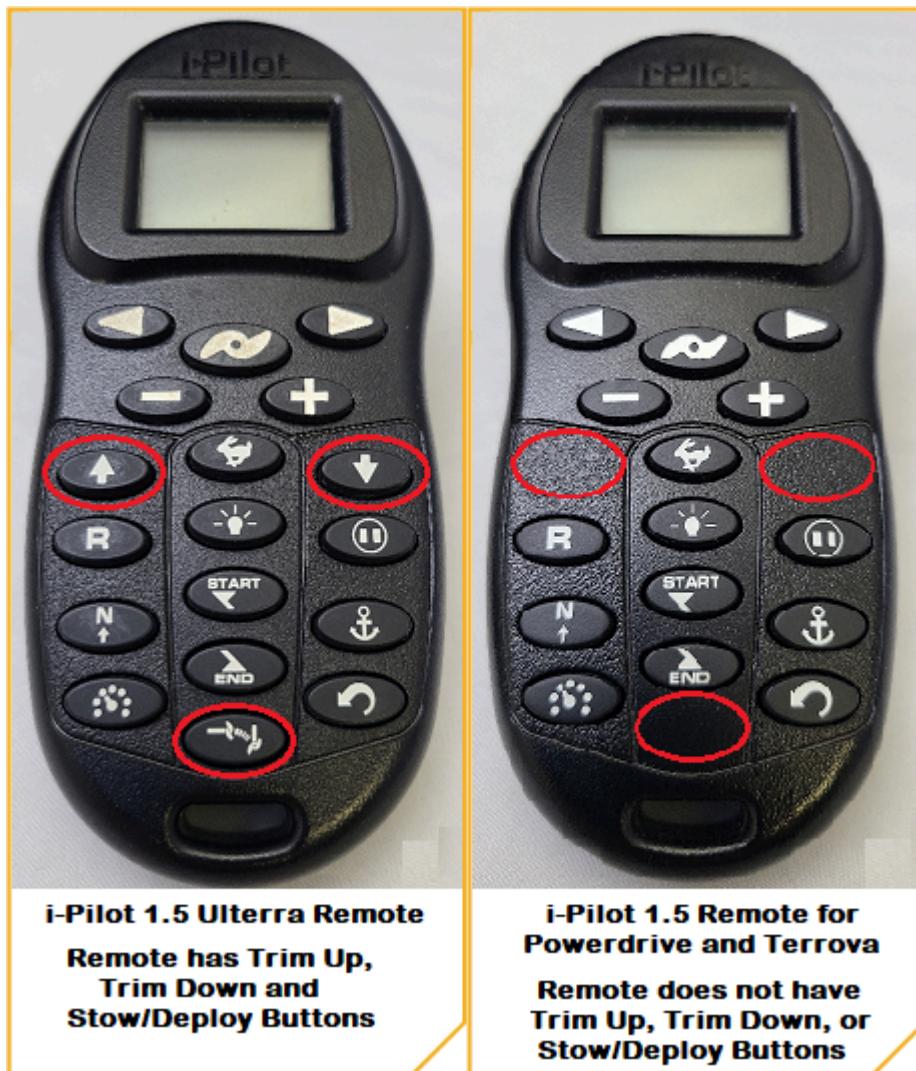

## Associez votre télécommande i-Pilot héritée

### 1. Mettez votre moteur sous tension

- Ulterra et Riptide Ulterra - Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à la base du moteur.
- Terrova et Riptide Terrova - Déployez le moteur.
- PowerDrive et Riptide PowerDrive - Déployez le moteur.


2. Sur le moteur, maintenez enfoncé le bouton « Apprentissage ». Un signal sonore régulier sera émis par le boîtier de commande.



3. Tout en maintenant enfoncé le bouton Learn sur le panneau de commande, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande.
4. Une fois l'appairage réussi, 3 bips plus longs seront émis par le boîtier de commande et la télécommande sera appairée.

## **Associez votre télécommande i-Pilot Legacy et votre télécommande i-Pilot Link Micro**

1. Mettez votre moteur sous tension
  - Ulterra et Riptide Ulterra - Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à la base du moteur.
  - Terrova et Riptide Terrova - Déployez le moteur.
  - PowerDrive et Riptide PowerDrive - Déployez le moteur.
2. Repérez le bouton d'apprentissage en haut du panneau de commande.
3. Maintenez le bouton d'apprentissage enfoncé. Un son régulier sera émis par le boîtier de commande.
4. Tout en maintenant enfoncé le bouton d'apprentissage sur le panneau de commande, appuyez simultanément sur les touches de contournement haute vitesse et de pilote automatique de la télécommande et maintenez-les enfoncées.

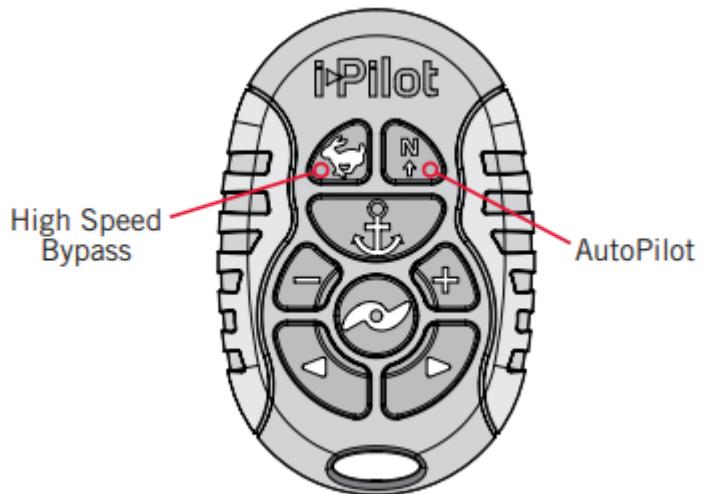

5. Une fois l'appairage réussi, 3 bips plus longs seront émis par le boîtier de commande et la télécommande sera appairée.