


ASSOCIEZ VOTRE I-PILOT LINK BLUETOOTH (2017-2023)

Mis à jour il y a un an

Si vous apparez une nouvelle télécommande, assurez-vous que celle-ci et la manette i-Pilot Link sont toutes deux compatibles Bluetooth. La manette i-Pilot Link Bluetooth possède un bouton « Appairer ». Si votre manette possède un bouton « Apprendre », suivez les instructions d'appairage d'une ancienne télécommande i-Pilot Link.

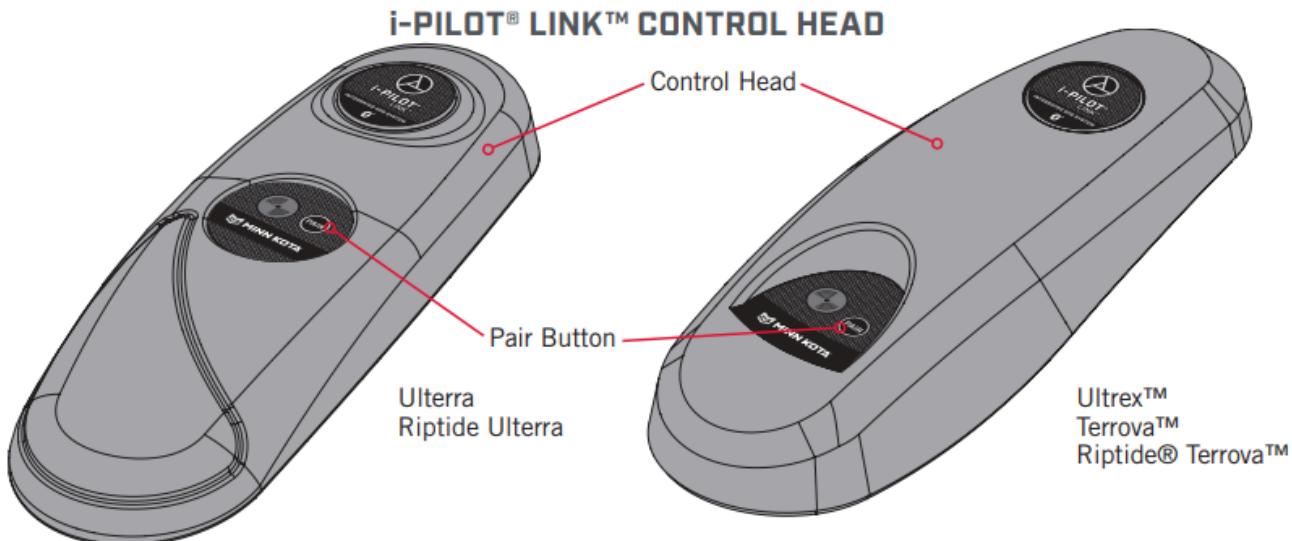

Aller à :

- [Associer la télécommande Bluetooth i-Pilot Link](#)
- [Associez l'application mobile i-Pilot Link \(iOS et Android\)](#)
- [Associez le i-Pilot Bluetooth et la télécommande i-Pilot Link Micro.](#)



Bonjour. Besoin d'aide



- **Manuel et guide de référence rapide**
 - **Manuel d'utilisation d'i-Pilot Link** ↗
 - **Guide de référence rapide i-Pilot Link** ↗

Associer la télécommande Bluetooth i-Pilot Link

1. Mettez votre moteur sous tension

- Ultrex - Appuyez sur le bouton d'alimentation de la pédale.
- Ulterra et Riptide Ulterra - Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à la base du moteur.
- Terrova et Riptide Terrova - Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à la base du moteur.

2. Mettez la télécommande sous tension en appuyant sur le bouton OK situé dans le coin supérieur droit du clavier.



3. Appuyez sur le bouton Accueil.

4. Faites défiler la zone de contenu à l'aide de votre doigt ou du bouton de navigation à l'écran pour trouver le bouton Système.
5. Sélectionnez le bouton Système avec votre doigt ou en appuyant sur le bouton OK pour ouvrir le menu Système.




6. Une fois dans le menu Système, faites défiler pour trouver l'option Appairage.



7. Avant de sélectionner l'option d'appairage, repérez le bouton d'appairage situé sur le dessus du panneau de commande. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. Un signal sonore continu retentit alors. Maintenez le bouton d'appairage enfoncé jusqu'à ce que le moteur soit entièrement appairé. Une fois l'appairage terminé, le signal sonore

continu se transforme en trois bips.

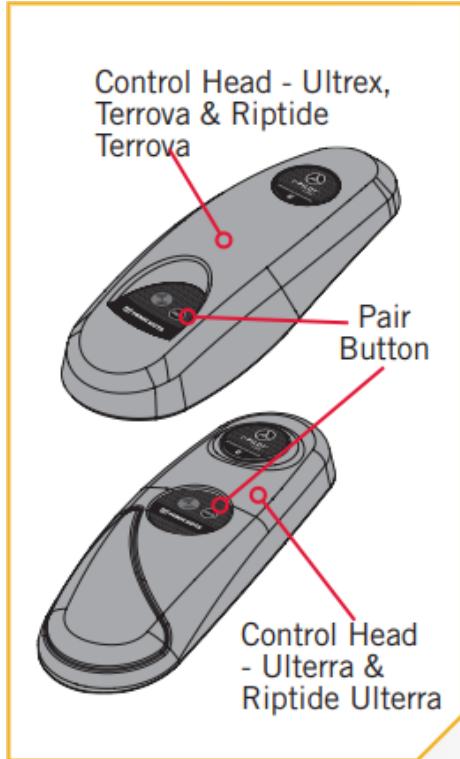

8. Sur la télécommande, sélectionnez l'option Appairage. La télécommande va alors rechercher le moteur.
9. Une fois l'appairage réussi, 3 bips plus longs seront émis par le boîtier de commande et la télécommande sera appairée.

Associez l'application mobile i-Pilot Link [iOS et Android]

1. Téléchargez l'[application i-Pilot Link pour iOS](#) ou l'[application i-Pilot Link pour Android](#) sur votre téléphone.
2. Sur le téléphone que vous souhaitez connecter à la télécommande i-Pilot Link, activez le Bluetooth.
3. Repérez le bouton d'appairage sur le dessus de votre panneau de commande. Le panneau de commande contient la télécommande i-Pilot Link. Appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé. Le panneau de commande émettra un signal sonore continu.
4. Tout en maintenant le bouton d'appairage enfoncé, recherchez le moteur sur votre téléphone. Sur votre téléphone, sélectionnez le moteur dans la liste des appareils détectés.
5. Une fois le téléphone appairé au moteur, la tête de commande émet trois bips plus longs. Dès que vous entendez ces bips, l'appairage est réussi et vous pouvez relâcher le bouton d'appairage.
6. Une fois le téléphone jumelé avec le moteur et la connexion établie, les boutons de l'écran d'accueil deviendront bleus. En l'absence de communication, les boutons resteront

désactivés.



Associez le i-Pilot Bluetooth et la télécommande i-Pilot Link Micro.


1. Mettez votre moteur sous tension

- Ultrex - Appuyez sur le bouton d'alimentation de la pédale.
- Ulterra et Riptide Ulterra - Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à la base du moteur.
- Terrova et Riptide Terrova - Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à la base du moteur.

2. Repérez le bouton d'appairage en haut du panneau de commande.

3. Maintenez le bouton d'appairage enfoncé. Un signal sonore régulier sera émis par le boîtier de commande.

4. Tout en maintenant enfoncé le bouton d'appairage sur le boîtier de commande, appuyez simultanément sur les touches de contournement haute vitesse et de pilote automatique de la télécommande et maintenez-les enfoncées.

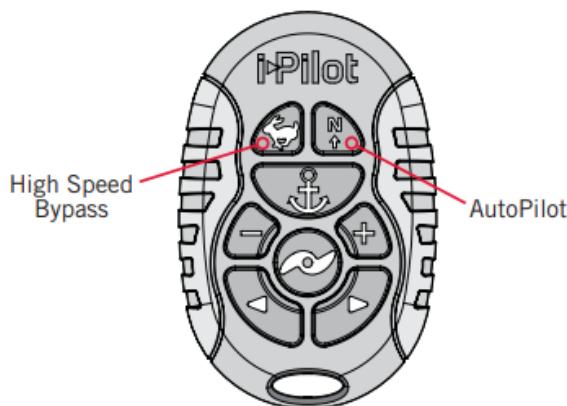

5. Une fois l'appairage réussi, 3 bips plus longs seront émis par le boîtier de commande et la télécommande sera appairée.

Manuel et guide de référence rapide

- [Manuel d'utilisation d'i-Pilot Link ↗](#)
- [Guide de référence rapide i-Pilot Link ↗](#)