




Contenu de la boîte :

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Une balise AIS S20 | 2. Une carte d'utilisation |
| 3. Une garantie | 4. Une fixation d'embout bucal |
| 5. Un adaptateur d'embout | 6. Une poche de balise S20 |
| 7. Un clip ceinture | 8. Un mode d'emploi |

Pour fixer la balise à votre gilet de sauvetage, vous aurez besoin de la carte d'information, du clip ceinture et du manuel d'utilisation.

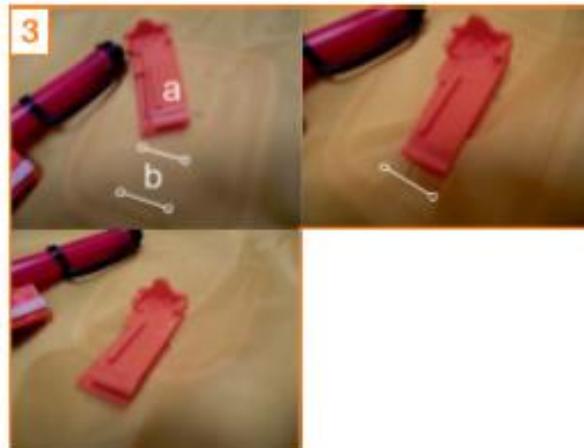

3) Fixation clip ceinture. Fixez le clip ceinture (a) au support intégré PLB/LED (b) comme indiqué ci-dessus.



1) Dénouez le cordon. La balise S20 est livrée avec un cordon orange lié à la partie blanche de la balise. Détachez ce nœud.



4) Fixation de la balise S20. Insérez la balise sur le clip ceinture en la faisant glisser vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.



2) Gilet ouvert. Ouvrir le côté gauche du gilet pour trouver le support PLB/LED intégré.



5) Attachez le cordon. Une fois la balise fixée au gilet attachez le cordon orange sur la sangle qui mène à la vessie par un nœud de chaise. Nouez aussi court que possible.



6) Sécurisez avec un nœud de chaise. Fixez l'extrémité de l'excès de cordon à la section blanche avec un nœud de chaise



8) Réemballer le gilet. Couchez l'excès de cordon et la languette orange sur le côté de l'appareil lors de l'emballage du gilet. Suivez la procédure d'emballage indiquée dans le mode d'emploi. Votre balise est maintenant équipée et armée à l'intérieur de votre gilet de sauvetage. À l'impact votre balise s'activera et un signal sera transmis automatiquement.



7) Armer la balise. Pour armer la balise retirez la languette orange de la balise. Soulevez légèrement le côté droit et pousser à gauche avec votre doigt.

EN CAS DE DESACTIVATION :

Si l'appareil est activé accidentellement pendant le montage suivez les instructions dans le manuel utilisateur.