


# APPAIRAGE DE VOTRE CONTRÔLEUR I-PILOT BLUETOOTH (2017-2023)

Mis à jour il y a un an

La télécommande Bluetooth i-Pilot peut être appairée avec la télécommande Bluetooth i-Pilot Remote, l'application mobile i-Pilot (iOS et Android) et la télécommande Bluetooth i-Pilot Link Micro Remote. La télécommande Bluetooth i-Pilot est dotée d'un bouton d'appairage. Lorsqu'on maintient ce bouton enfoncé, la télécommande émet un signal sonore et lance l'appairage. Elle s'allume automatiquement lorsque le moteur est mis en marche.

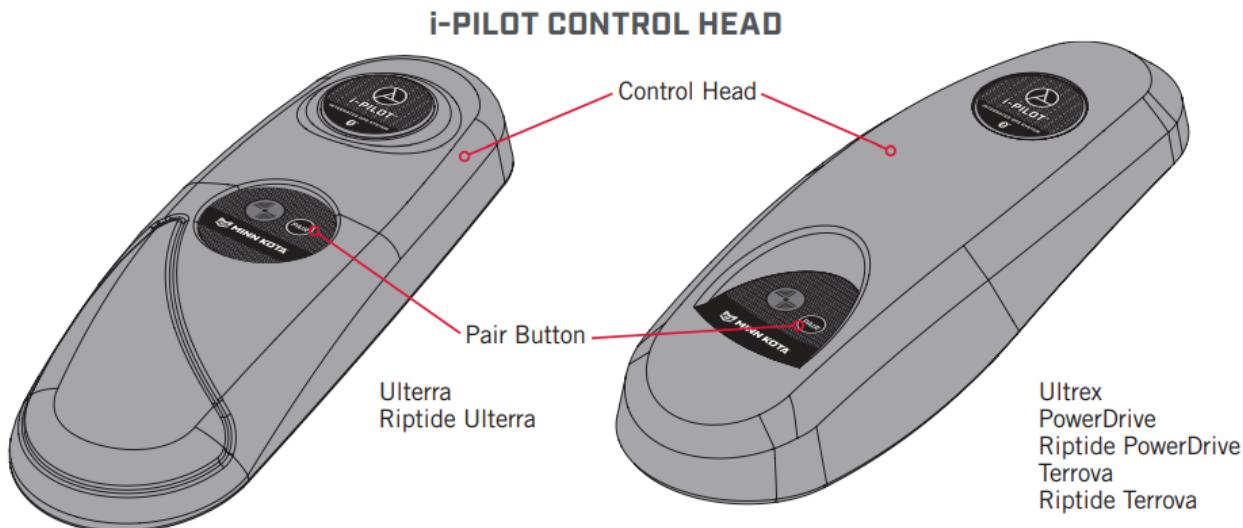

Aller à :

- [Appairage de la télécommande Bluetooth i-Pilot](#)
- [Couplage avec l'application mobile i-Pilot \(iOS et Android\)](#)
- [Appairage avec la télécommande Bluetooth i-Pilot et i-Pilot Link Micro](#)
- [Manuel et guide de référence rapide](#)

## Appairage de la télécommande Bluetooth i-Pilot


1. Mettez votre moteur sous tension

- Ultrex - Appuyez sur le bouton d'alimentation de la pédale.
- Ulterra et Riptide Ulterra - Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à la base du moteur.
- Terrova et Riptide Terrova - Appuyez sur le bouton d'alimentatio Bonjour. Besoin d'aide moteur.
- PowerDrive et Riptide PowerDrive - Déployez le moteur.

2. Mettez la télécommande sous tension en appuyant sur le bouton OK situé dans le coin supérieur droit du clavier.




3. Appuyez sur le bouton Accueil.
4. Utilisez les boutons Menu Haut et Menu Bas pour trouver le menu Système en bas de l'écran.

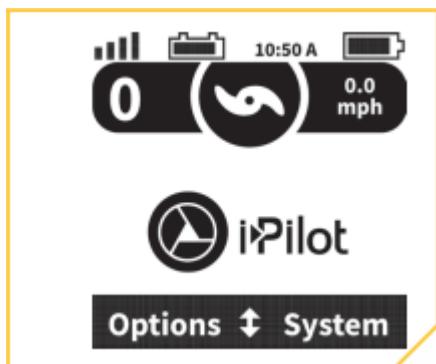

5. Utilisez la touche programmable droite pour sélectionner le menu Système.
6. Utilisez les boutons Menu Haut et Menu Bas pour trouver l'option Paire.
7. Avant de sélectionner l'option d'appairage, repérez le bouton d'appairage situé sur le dessus de la tête de commande. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. Un

signal sonore régulier sera émis par la tête de commande.

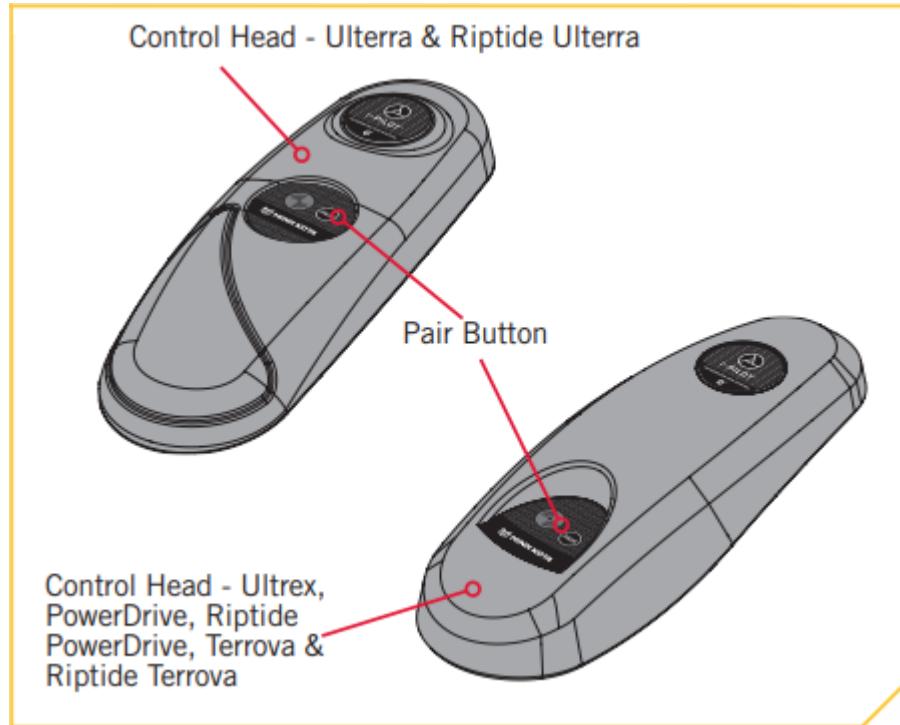

8. Sur la télécommande, utilisez le bouton OK pour sélectionner l'option « Appairer » dans le menu Système. La télécommande recherchera alors le moteur.
9. Une fois l'appairage réussi, 3 bips plus longs seront émis par le boîtier de commande et la télécommande sera appairée.

## Couplage avec l'application mobile i-Pilot (iOS et Android)

1. Téléchargez l' [application i-Pilot pour iOS](#) ou [l'application i-Pilot pour Android](#) sur votre téléphone.
2. Sur l'appareil que vous souhaitez coupler avec la télécommande i-Pilot, activez le Bluetooth.
3. Repérez le bouton d'appairage sur le dessus de votre panneau de commande. Le panneau de commande contient la commande i-Pilot. Appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé. Le panneau de commande émettra un signal sonore continu.
4. Tout en maintenant le bouton d'appairage enfoncé, recherchez le moteur sur votre appareil. Sur l'appareil, sélectionnez le moteur dans la liste des appareils détectés.
5. Une fois l'appareil apparié au moteur, la tête de commande émet trois bips plus longs. Dès que vous entendez ces bips, l'appairage est réussi et vous pouvez relâcher le bouton d'appairage.
6. Une fois l'appareil apparié au moteur et la connexion établie, les boutons de l'écran d'accueil deviendront bleus. En l'absence de communication, les boutons resteront

désactivés.



## Appairage avec la télécommande Bluetooth i-Pilot et i-Pilot Link Micro


### 1. Mettez votre moteur sous tension

- Ultrex - Appuyez sur le bouton d'alimentation de la pédale.
- Ulterra et Riptide Ulterra - Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à la base du moteur.
- Terrova et Riptide Terrova - Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à la base du moteur.
- PowerDrive et Riptide PowerDrive - Déployez le moteur.

### 2. Repérez le bouton d'appairage en haut du panneau de commande.

### 3. Maintenez le bouton d'appairage enfoncé. Un signal sonore régulier sera émis par le boîtier de commande.

### 4. Tout en maintenant enfoncé le bouton d'appairage sur le boîtier de commande, appuyez simultanément sur les touches de contournement haute vitesse et de pilote automatique de la télécommande et maintenez-les enfoncées.

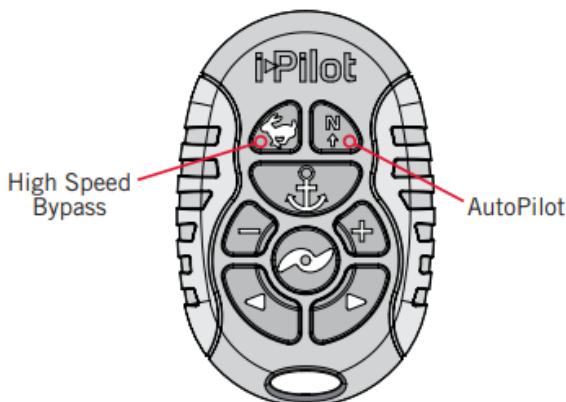

5. Une fois l'appairage réussi, 3 bips plus longs seront émis par le boîtier de commande et la télécommande sera appairée.

## Manuel et guide de référence rapide

- [Manuel d'utilisation du produit i-Pilot ↗](#)
- [Guide de référence rapide i-Pilot ↗](#)