


GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE ARRIMAGE D'URGENCE DU MOTEUR ULTERRA

S'IL Y A PERTE D'ALIMENTATION, LA PROCÉDURE SUIVANTE DOIT ÊTRE UTILISÉE POUR ARRIMER LE MOTEUR POUR LE TRANSPORT VERS UN CENTRE DE SERVICE.


ETAPE 1

Retirer la plaque latérale droite à l'aide d'un tournevis Phillips.

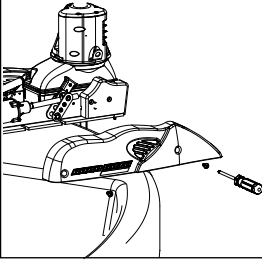


ETAPE 2

À l'aide d'un tournevis Phillips à lame plate, puis soulevez l'aide d'un tournevis à tête plate jusqu'à ce qu'il libère des plaques métalliques.

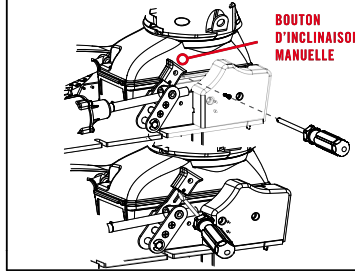

ETAPE 3


Tirer la poignée de compensation manuelle tout en soulevant le boîtier de compensation jusqu'à ce que l'arbre et le module de compensation puissent être tirés vers le haut à la main.

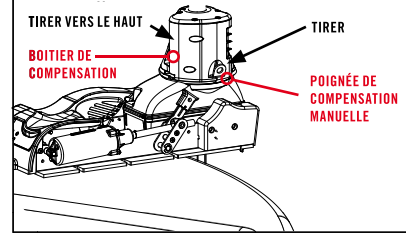

ETAPE 4


En tirant sur le support pour libérer la goupille de verrouillage, tourner et tirer l'unité inférieure sur les rampes.

VUE FRONTALE

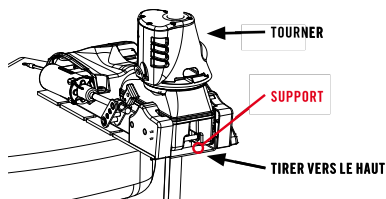


ETAPE 5

Fixer l'unité inférieure sur les rampes en utilisant la sangle d'urgence fournie. Le mousqueton en D sur la sangle en cas d'urgence peut être accroché dans la base, comme illustré. Cette fonction se trouve sur le côté gauche du moteur, vu de l'intérieur du bateau.

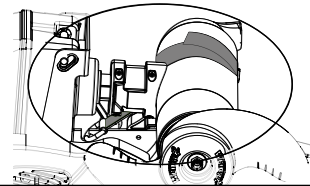

PROCÉDURES DE RÉINITIALISATION DE L'ÉQUILIBRAGE ET DU RANGEMENT DU MOTEUR ULTERRA

DANS LE CAS PEU PROBABLE OÙ LE MOTEUR ULTERRA NE S'ÉQUILIBRERAIT PAS OU NE SE RANGERAIT PAS, LA PROCÉDURE SUIVANTE RÉINITIALISERA LE MOTEUR ET RÉTABLIRA LA FONCTIONNALITÉ :

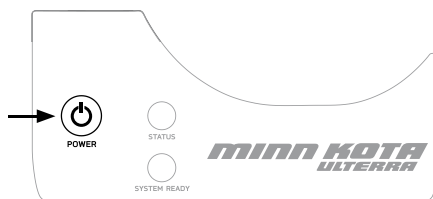

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton POWER (mise en marche) situé sur l'embase support pour couper l'alimentation (le voyant DEL vert s'éteindra).
2. Appuyez sur le bouton POWER (mise en marche) jusqu'à ce que le voyant DEL vert s'allume.
3. Attendez 3 secondes.
4. Appuyez 3 fois sur le bouton POWER (mise en marche) en l'espace de 2 secondes.
5. Les voyants DEL rouge et vert clignoteront continuellement et le moteur Ulterra exécutera la séquence automatisée suivante :
 - le moteur se placera dans l'orientation appropriée;
 - le moteur se relèvera automatiquement jusqu'à l'embase support et descendra d'environ 6 pouces (15,24 cm);
 - le voyant DEL rouge clignotant s'éteindra et le voyant DEL vert clignotant s'illuminera en vert de façon continue.

Le moteur Ulterra est maintenant réinitialisé et pleinement opérationnel.

Si le moteur Ulterra ne se réinitialise pas, répétez la procédure. Si la deuxième tentative échoue, veuillez contacter votre centre de service autorisé local ou appeler le service Minn Kota au 800 227-6433.

REMARQUE : si l'unité inférieure du moteur est descendue de 6 pouces (15,24 cm) par rapport à l'embase support et que la coque du bateau entrave le rayon de virage du moteur, tournez manuellement la tête du moteur pour que l'unité inférieure soit perpendiculaire aux rampes du moteur avant de commencer cette procédure.