




## Connexion NMEA 0183 VHF NAVICOM RT750 V2 AIS

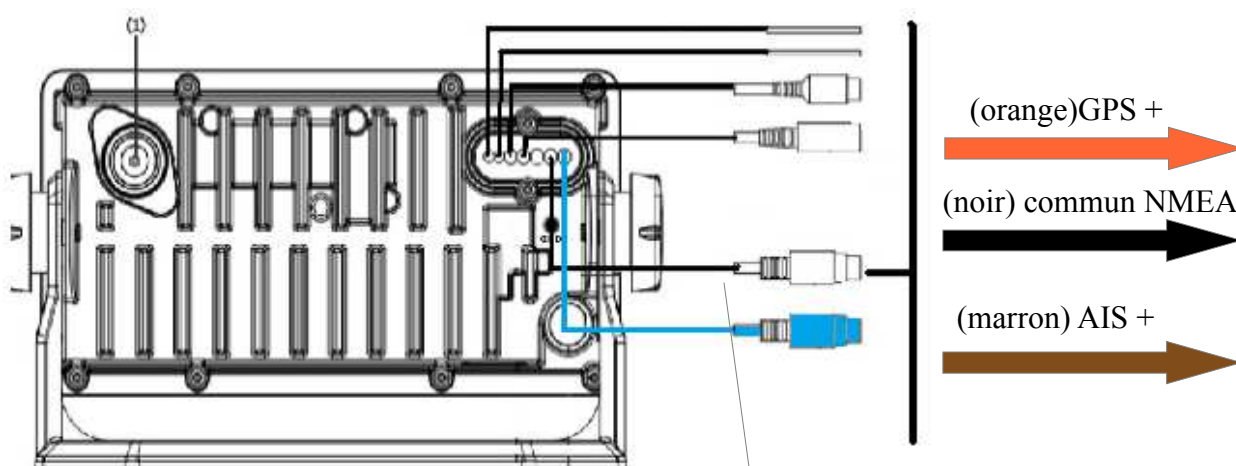

Câble fourni  
avec la VHF



## Configuration GPS (GPS Setup) NMEA0183 :

Appuyez longuement sur la touche **[MENU]** pour accéder au menu principal puis sélectionnez l'élément 'GPS Setup' pour accéder aux réglages comme indiqué ci-dessous

### Source NMEA :

**Main Menu**  
VHF Operation  
**GPS Setup**  
ATIS Operation  
DSC Operation  
System Config

EXIT ▲ ▼ ENTER

**GPS Set up**  
**GPS Source**  
GPS Setting  
NMEA0183 Setting

EXIT ▲ ▼ ENTER

**GPS Source**  
GPS intégré  
**√ NMEA0183**  
NMEA2000

EXIT ▲ ▼ ENTER

### Vitesse de réception et transmission NMEA0183 :

**Main Menu**  
VHF Operation  
**GPS Setup**  
ATIS Operation  
DSC Operation  
System Config

EXIT ▲ ▼ ENTER

**GPS Setup**  
NMEA0183 setting  
DSC/DCE output  
GPS Data Output  
**NMEA0183 Baud**

EXIT ▲ ▼ ENTER

**NMEA0183 Baud**  
**√ 4800**  
9600  
19200  
38400  
57600  
115200

EXIT ▲ ▼ ENTER

### Source AIS :

**Main Menu**  
VHF Operation  
GPS Setup  
**AIS Setup**  
ATIS Operation  
DSC Operation  
System Config

EXIT ▲ ▼ ENTER

**AIS Setup**  
**AIS Output**  
AIS Display Set  
AIS ALARM

EXIT ▲ ▼ ENTER

**AIS Output**  
All OFF  
**NMEA0183**  
NMEA2000  
N0183+N2000

EXIT ▲ ▼ ENTER