
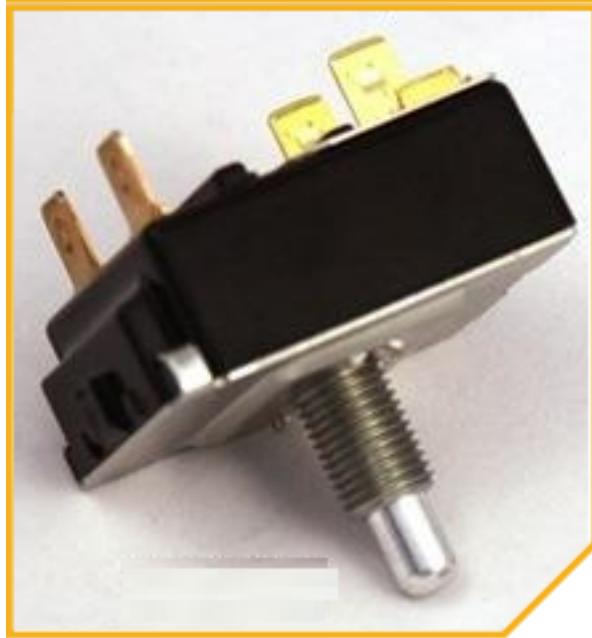


INSTALLATION D'UN COMMUTATEUR À 5 VITESSES (TOUS LES MOTEURS À 5 VITESSES DE 1998 À AUJOURD'HUI)

Mis à jour il y a 28 jours

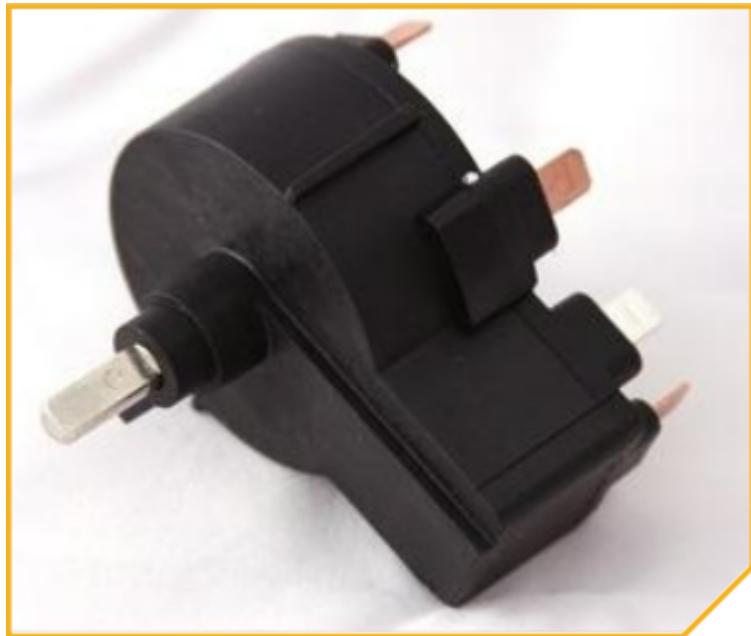

Outils nécessaires

- Tournevis cruciforme n° 2
- pinces à bec fin

Numéros de pièces

- Moteurs à commande manuelle
 - **Commutateur à 5 vitesses, référence 2064028**

X

Bonjour. Besoin d'aide




- **Moteurs à commande au pied**

- **Commutateur à 5 vitesses, référence 2884026**

Câblage de l'interrupteur

Raccordez les câbles d'alimentation et les fils du moteur aux bornes correspondantes de l'interrupteur. L'emplacement des bornes est indiqué sur l'interrupteur. Pour installer ce dernier, connectez les fils aux bornes correspondantes.

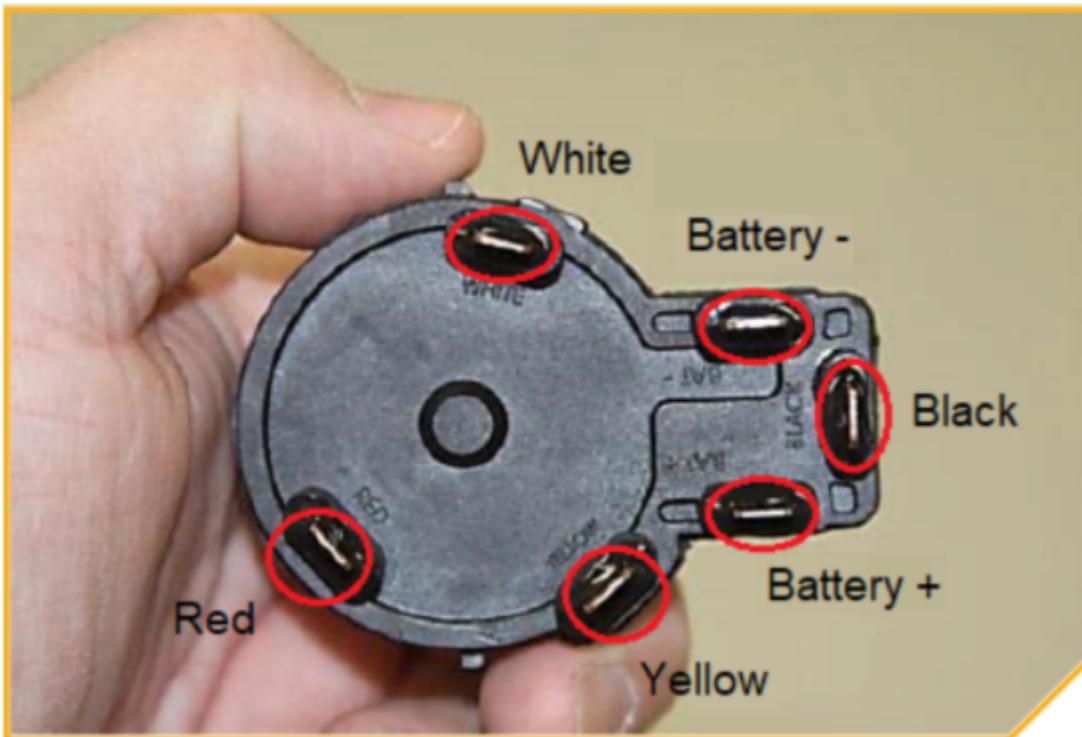

Wiring Diagram

